

TUTO : Préparer les fichiers pour VERNIS 3D

Pour créer un document pour le vernis 3D il vous faudra préparer 3 fichiers

1 fichier QUADRI
1 fichier VERNIS 3D
1 fichier CONTRÔLE



Comme c'est jouuuuuulie

1 FICHIER QUADRI


Le fichier QUADRI, c'est simplement l'impression sans le vernis 3D



2 VERNIS SELECTIF

L'épaisseur minimum est de 0.5mm

● Epaisseur minimum 0,5mm

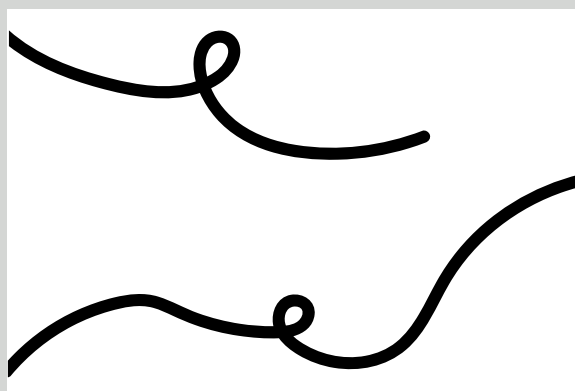

Le fichier vernis selectif doit comporter uniquement la zone qui est à vernir sur le fichier.

Elles doivent apparaître en noir 100% sur fond blanc.

Classsssssse

A SAVOIR ...

Le vernis selectif doit être dans la zone tranquille, ou bien s'il doit dépasser il doit alors sortir du bord perdu voir CONSEILS PAO

3 CONTROLE

Il suffit de superposer le fichier du vernis 3D sur le fichier quadri pour être sûr qu'il est bien positionné

RECAP

1 fichier QUADRI
1 fichier VERNIS 3D
1 fichier CONTROLE

Tout est ok

